


**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

**CUIDADO:** certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada antes e durante a instalação ou manutenção. A luminária deve ser instalada por um profissional habilitado de acordo com todas as normas locais aplicáveis.

A luminária foi desenvolvida para uso interno ou abrigado.

O local escolhido para instalação deve suportar o peso do produto. Se necessário, fixe a luminária a elementos estruturais como vigas e lajes. Instalações em locais especiais exigem fixações apropriadas.

| Modelo      | Lâmpada |
|-------------|---------|
| Delli       | 1xE-27  |
| Ida         | 1xE-27  |
| Io          | 1xE-27  |
| Metis       | 1xE-27  |
| Malaia      | 1x G9   |
| Malaia Open | 1x G9   |
| Maine       | 1xE-27  |
| Oort        | 1xE-27  |
| Setta       | 1xE-27  |
| Tatis       | 1xE-27  |
| Tatis Open  | 1xE-27  |

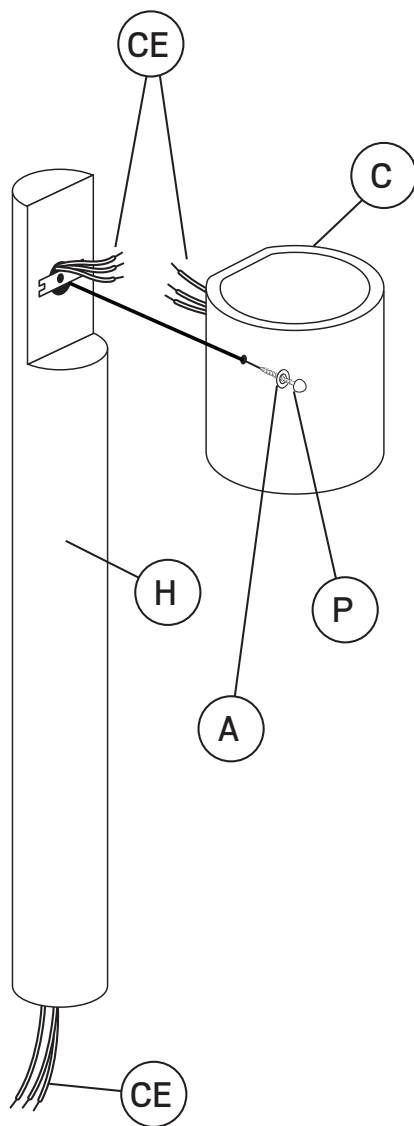

**Descrição:** Balizadores com haste

**Material:** cerâmica e alumínio  
cerâmica e madeira

**Instruções:**

- 1) Retire a embalagem protetora do produto tomando cuidado para não danificar nenhuma das peças com superfícies ou objetos cortantes.  
Coloque as partes da luminária em uma superfície horizontal para conectá-las, se necessário, use o pacote de proteção para amaciar a superfície e proteger as peças de serem arranhadas ou danificadas.
- 2) Desligue a energia antes de iniciar a instalação.
- 3) Conecte os cabos de energia (CE) da peça cerâmica (C) aos cabos de energia posicionados na parte superior da haste (H). (utilize fita isolante alta fusão)
- 4) Depois de ter feito a conexão elétrica, posicione os excessos de cabo de energia para que fiquem alojados atrás da cerâmica.
- 5) Fixe a cerâmica na haste utilizando a arruela (A) e o parafuso (P) até que a cerâmica fique firme. (Fazer esse aperto manualmente).
- 6) Conecte os cabos de energia do balizador aos cabos de energia da rede elétrica. (utilize fita isolante alta fusão).
- 7) A haste deverá ser enterrada no solo (pelo menos 30 cm para que fique firme).
- 8) Instale a lâmpada (não fornecida), ligue a energia elétrica e sua luminária estará pronta para ser utilizada.



**ATENÇÃO:** o não cumprimento das instruções contidas neste manual poderá causar acidentes e perda da garantia do produto. Recomenda-se a leitura completa e cuidadosa destas instruções antes de prosseguir. Certifique-se de que os requisitos de tensão nominal da luminária sejam compatíveis com a rede elétrica. Instalações inadequadas podem causar danos à propriedade, incêndio, lesões corporais, ou morte. Este Manual de instalação é dirigido apenas a eletricitistas qualificados, que tenham conhecimento do assunto de instalações elétricas, e deve ser usado como um manual para instalações de luminárias. Todas as instruções do fabricante que acompanham o produto devem ser seguidas. Salientamos a necessidade de ter conhecimento de instalação elétrica, contrate um eletricitista.

Guarde estas instruções para consultas futuras.

A Geo Luz&Cerâmica garante cobertura contra defeitos de fabricação, incluindo componentes e acabamentos elétricos, pelo período de 1 ano, em condições normais, a partir da data de compra. Para serviços de garantia, entre em contato com o revendedor local para obter mais informações. Será necessário o comprovante da data de compra para a validação da garantia.

A responsabilidade do Fabricante quanto à garantia do produto está relacionada à correta observação das instruções contidas neste Manual. O Fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ao produto causado por acidentes, alterações de qualquer natureza, uso indevido ou instalação inadequada. Consulte o site para obter mais detalhes sobre as condições de garantia.